

Anleitung: **Peugeot 406 Limousine** Luftfilter wechseln

VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: PEUGEOT 405 I Limousine (15B) 1.6, PEUGEOT 405 I Limousine (15B) 1.9, PEUGEOT 405 I Limousine (15B) 1.9 Sport MI-16, PEUGEOT 405 I Limousine (15B) 1.8 Turbo Diesel, PEUGEOT 405 I Limousine (15B) 1.9 Diesel, PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 1.9 D, PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 1.9 TD, PEUGEOT 405 II Limousine (4B) 1.6, PEUGEOT 405 I Limousine (15B) 1.9 Injection, PEUGEOT 405 I Limousine (15B) 1.9 4x4, PEUGEOT 405 I Limousine (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4, PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.6, PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.9, PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.8 TD, PEUGEOT 405 I Kombi (15E) 1.9 D, (+ 83)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – PEUGEOT 406 LIMOUSINE. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



- Phillips-schraubendreher
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Luftfilter – Peugeot 406 Limousine. Fachleute empfehlen:


- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – PEUGEOT 406 LIMOUSINE. GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:


1 Öffnen Sie die Haube.



2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

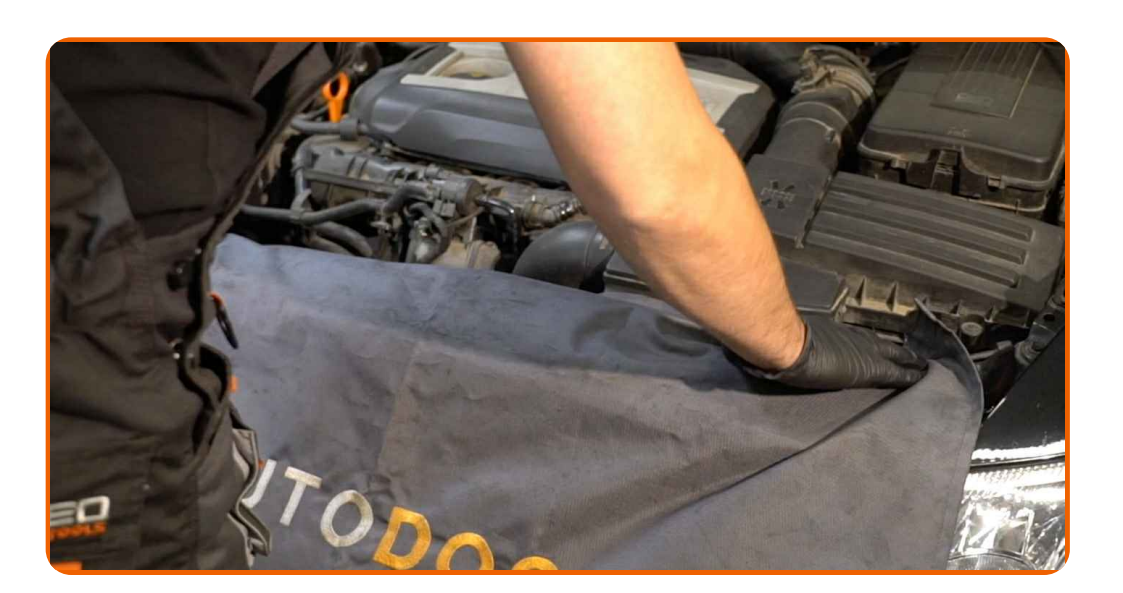

3 Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

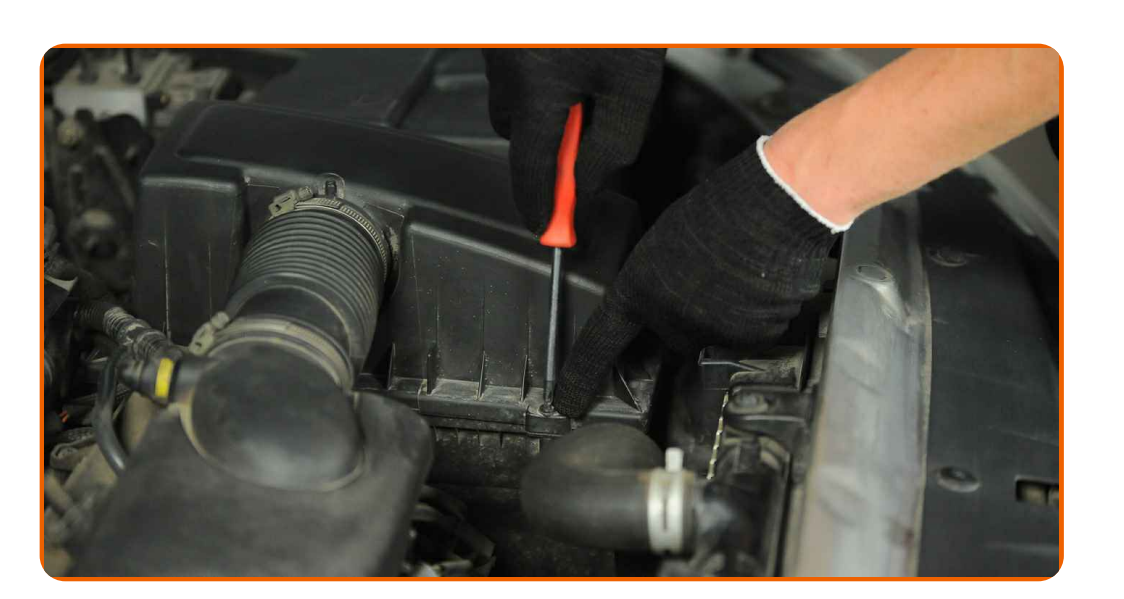


4 Entfernen Sie die Abdeckung des Luftfilters.



5 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.



6 Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

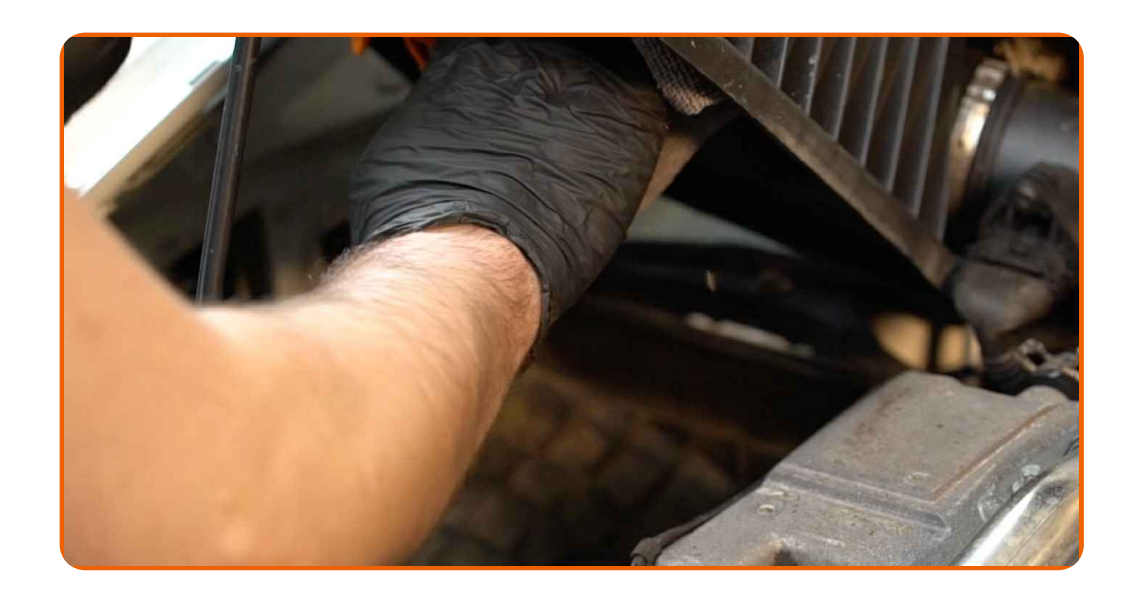

7 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



8 Entfernen Sie das Mikrofasertuch vom Luftansaugschlauch.

9 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – Peugeot 406 Limousine. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.

10 Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.




11 Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



12 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



13 Schließen Sie die Haube.

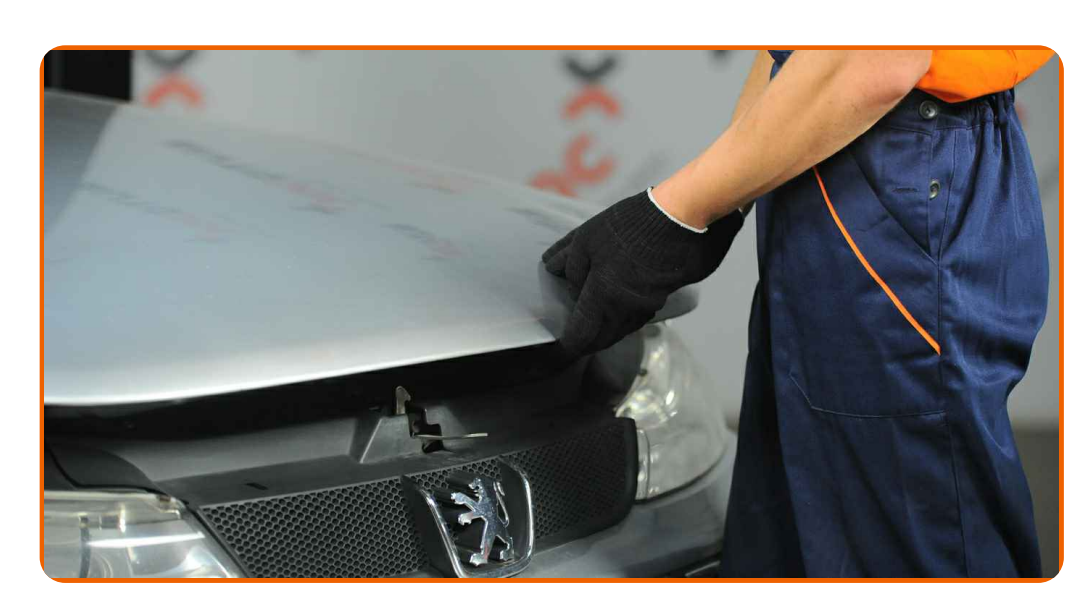

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR PEUGEOT 406 LIMOUSINE-AUTOS

LUFTFILTER FÜR PEUGEOT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

LUFTFILTER FÜR PEUGEOT 406 LIMOUSINE-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.